


Stauwasser und
Frostschäden
sicher verhindern

Balkone und Terrassen

mit Drainagefunktion frisch in frisch

1	Untergrund vorbereiten (Betonuntergrund)		prohaft Tiefengrund Konzentrat Art.-Nr. 1244-1245	Universalgrundierung zur Verbesserung der Haftung
2			protect PE-Randdämmstreifen mit Standfuß Art.-Nr. 1221	Zur Vermeidung von Schallbrücken und Zwangsspannungen bei Boden- und Wandanschlussfugen
3	Abdichten		ceraplan fix Ausgleichsmörtel Art.-Nr. 1322	Zum Herstellen von Gefälle- und Ausgleichsschichten im Außenbereich; Gefälle mind. 1,5 %
4			aqua Stop 1K Dichtschlämme Art.-Nr. 1270	Zur Verbundabdichtung unter keramischen Belägen und als Betonoberflächenschutz und Bauwerksabdichtung in 2 Schichten (Untergrund vornässen)
5			aqua Stop flex Dichtband Art.-Nr. 1200-1204	Zum sicheren Ein- und Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen frisch in die 1. Schicht der Abdichtung
6	Entwässern		protect PE-Randdämmstreifen mit Standfuß Art.-Nr. 1221	Zur Vermeidung von Schallbrücken und Zwangsspannungen bei Boden- und Wandanschlussfugen
7			protect drain Drainage- und Entkopplungsbahn Art.-Nr. 1216	Zur Flächendrainage auf Balkonen und Terrassen. Zur Plattenverlegung in Verbindung mit Drainagemörtel
8			terrastone drain Trass-Drainagemörtel Art.-Nr. 132900	Zur Einbettung von Fliesen und Natursteinen im Außenbereich
9	Verlegen		terrastone haft Kontaktschlämme Art.-Nr. 13292	Für sicheren Haftverbund; zur Einbettung von Fliesen und Natursteinen in terrastone drain frisch in frisch
10			natura weiß fix Trass-Naturstein-Schnellkleber Art.-Nr. 13041	Zur Verlegung des Natursteinsockels
11	Verfugen		cerafug multi Multifunktionser Flex-Schnell-Fein-Fugenmörtel Art.-Nr. 132951-132963	Zum Verfugen von Naturstein
12			silidicht vario Fliesen- und Naturstein-Silikon Art.-Nr. 126102-126116	Elastischer Silikondichtstoff für Bewegungs- und Anschlussfugen



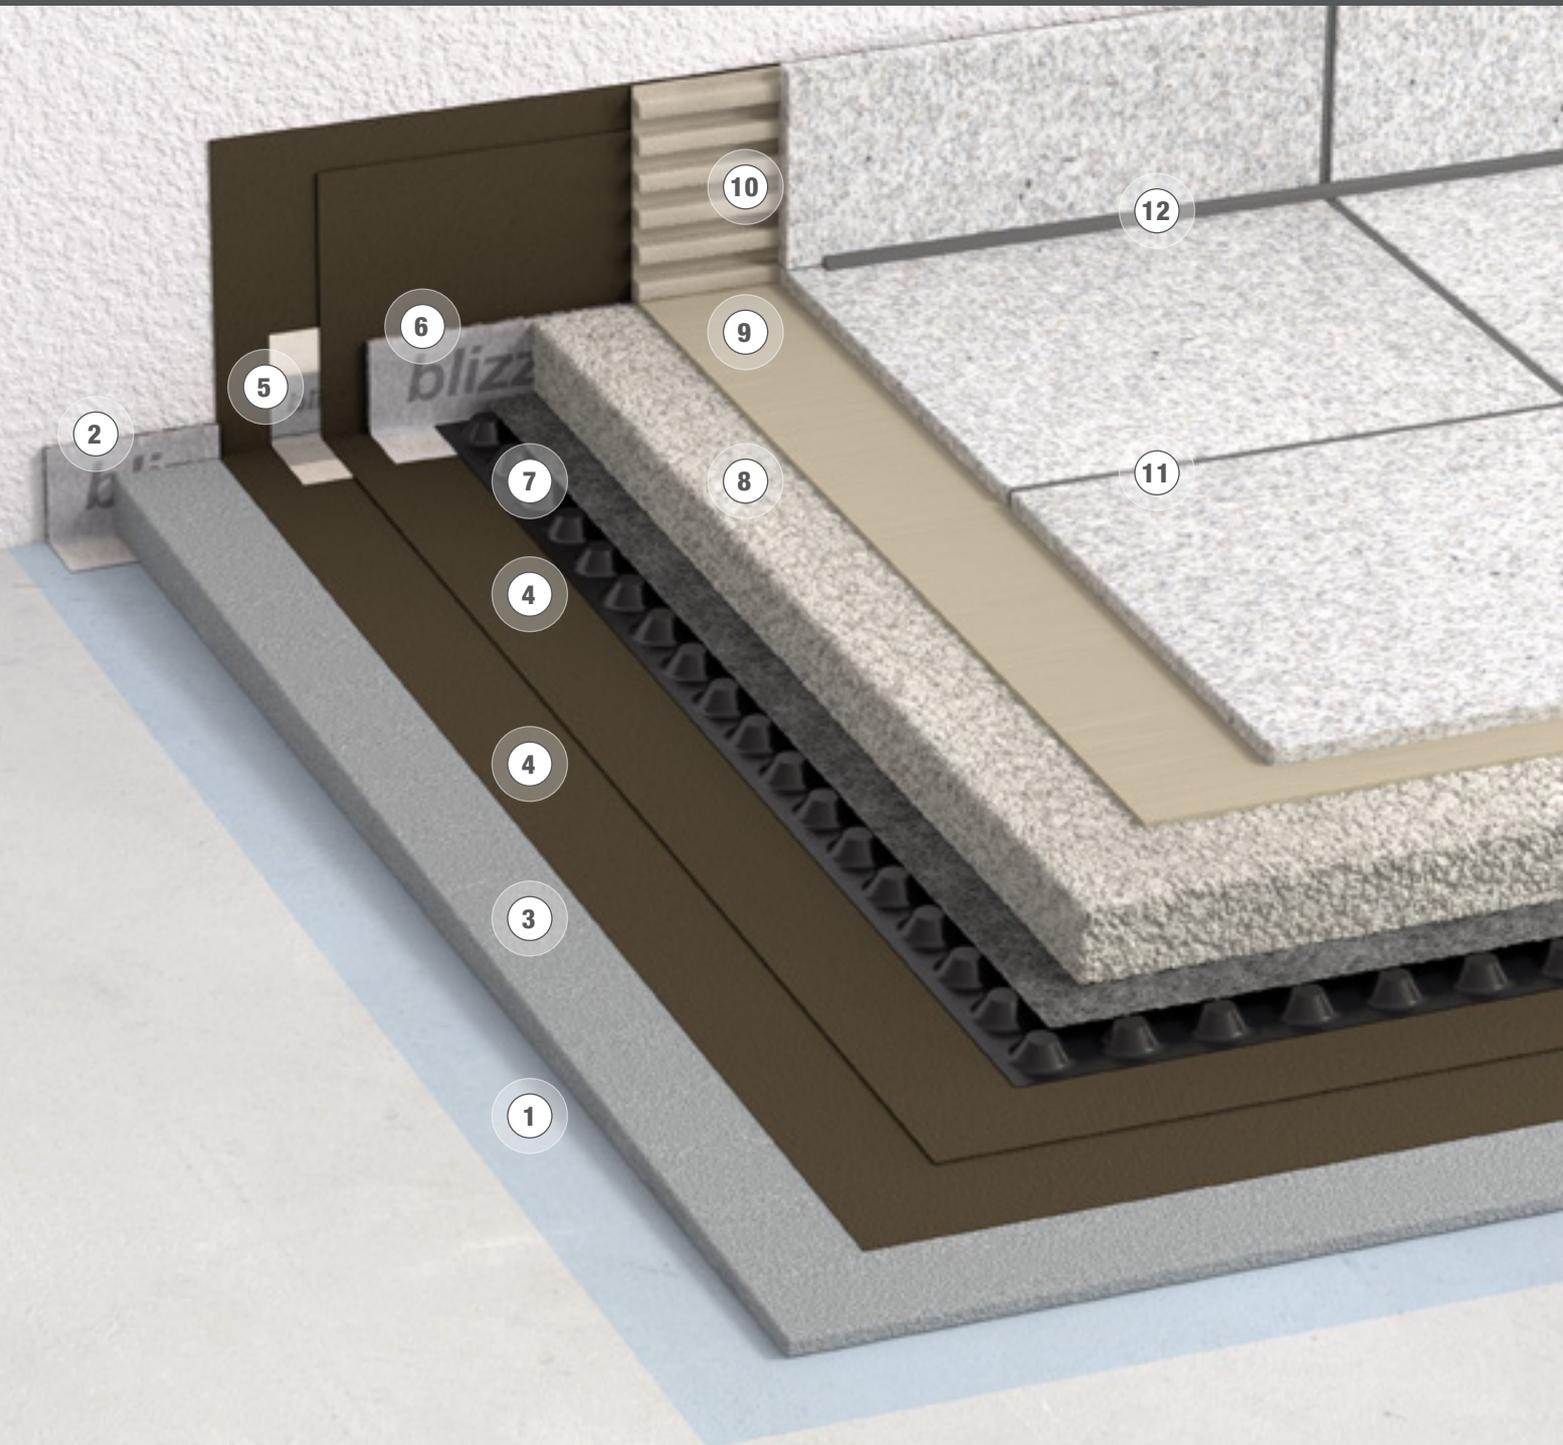

Alternativprodukte

Abdichten	3	aqua Stop 2K Dichtschlämme Art.-Nr. 1274
	3	aqua Stop 2K Turbo Dichtschlämme Art.-Nr. 1276-12762
Verfugen	10	cerafug flex Flex-Schnell-Fugenmörtel Art.-Nr. 1340-13446
	11	silidicht Sanitär-Silikon Art.-Nr. 1263-12673

Aufbauanleitung

Auf den Gefälleestrich mit Dichtschlämme mind. 2-lagig abdichten. In die 1. Lage der Abdichtung Dichtband und -ecken einlegen und mit der 2. Lage überarbeiten.

Die Drainagebahn auf der abgebundenen Abdichtung lose verlegen. Um Spannungen zu aufsteigenden Bauteilen zu vermeiden, Randdämmstreifen setzen. Den Drainagemörtel aufbringen und den Fliesen- oder Natursteinbelag mit Kontaktschlämme frisch in frisch verlegen.

Damit ist ein optimales Abfließen von eindringendem Wasser gewährleistet. Stauwasser kann gar nicht erst entstehen.